


# PARAMETRAGE DE VOTRE THERMO-COPIEUR AVEC UTILITAIRE SERIE PJ-600 (version PC)


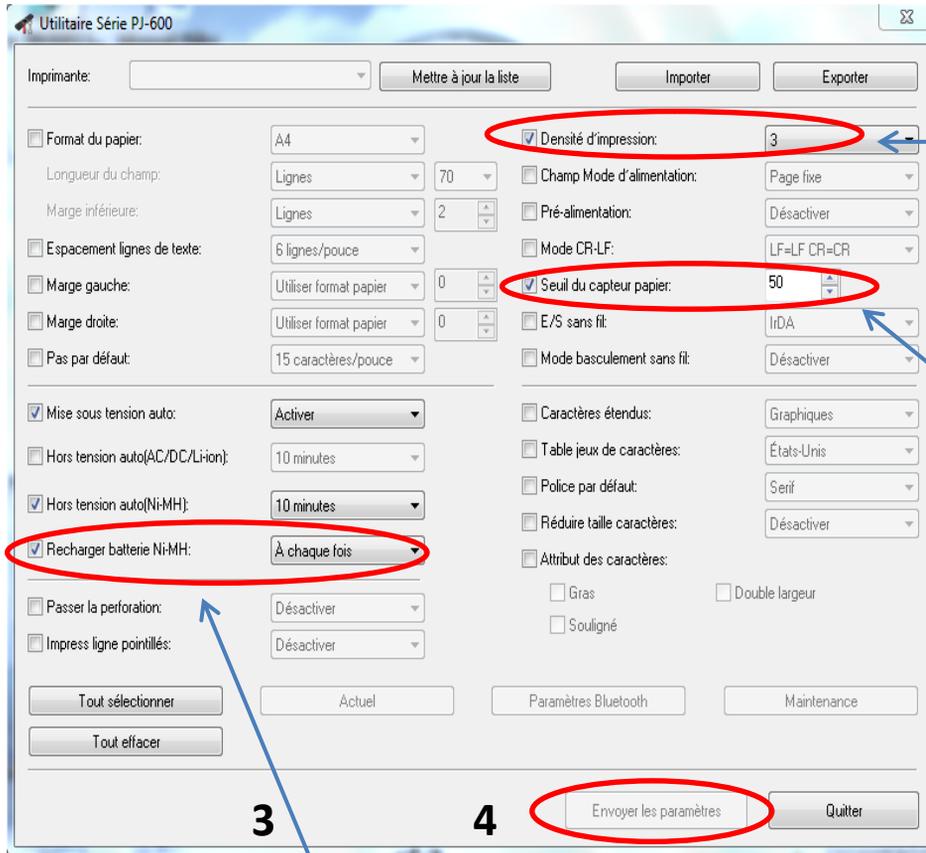


1

2


3

4

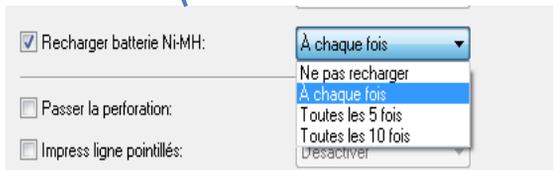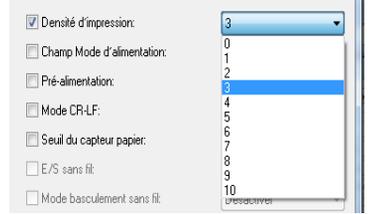


- 1 / Cocher « Densité d'impression » et régler sur 3
- 2/ Cocher « Seuil du capteur papier » et régler sur 50
- 3 / Cocher « Recharger batterie Ni-MH » et sélectionner « A chaque fois »
- 4/ Cliquer sur « Envoyez les paramètres »

Cette fenêtre s'ouvre

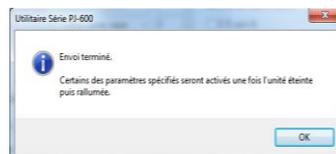




cliquer sur OK.

- 5 / Quitter et cliquer sur OUI lors que cette fenêtre apparaît :

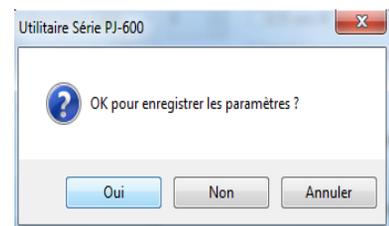

# PARAMETRAGE DE VOTRE THERMO-COPIEUR AVEC UTILITAIRE SERIE PJ-600 (version MAC)

Pour accéder à cette fenêtre de paramétrage, passer par :  
“Préférence system”-”Imprimante”(sélectionner l imprimante)-”Fourniture” et”Utilitaire”

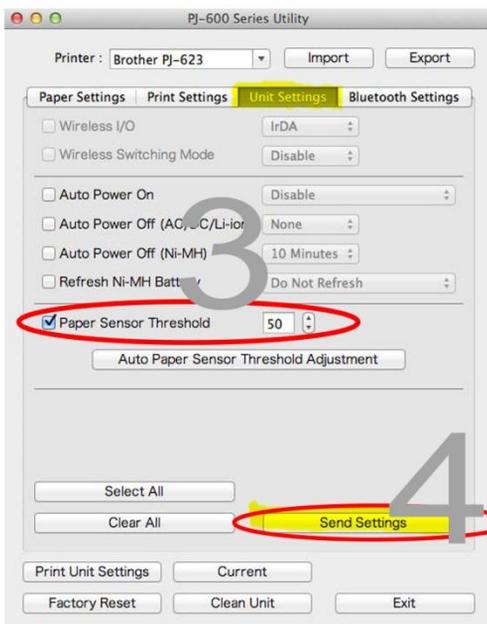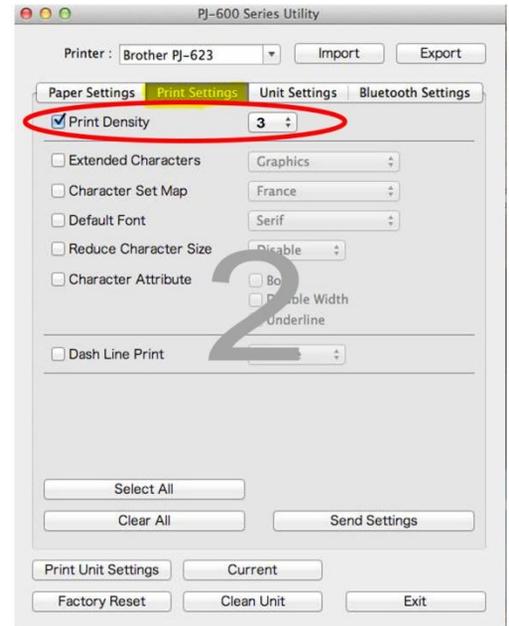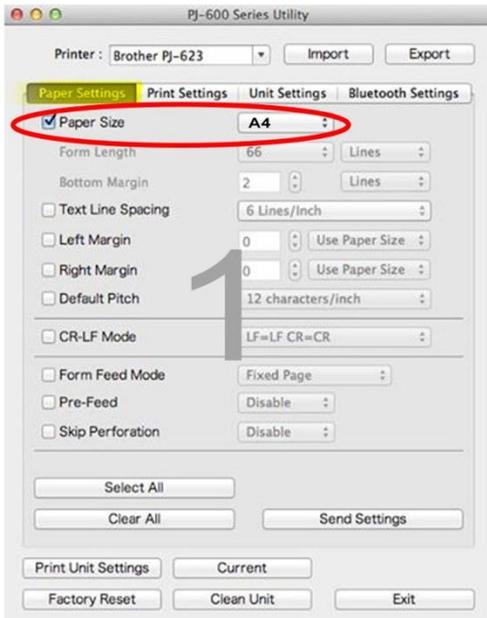

1/ Cocher « **Paper Size** » (Format du papier) et choisir le format de votre papier  
Le **format A4** est adapté aux Liasses thermo-copiantes **SPiRiT** (Disponibles en réf. ITC **OK002**)

Le **format “Infinite”** servira pour des formats “A4 long”. Il est adapté aux Liasses thermo-copiantes **SPiRiT** (Disponibles en réf. ITC **OK002B**)

2/ Cocher « **Print Density** » (Densité d'impression) et régler sur 3

3/ Cocher « **Paper Sensor Thresold** » (Seuil du capteur papier) et régler sur 50

4/ Cliquer sur « **Send Settings** »



# INFORMATION POUR LA PRISE EN MAIN

Bouton On/off



Bouton Feed

Il permet de faire avancer la feuille afin de la caler

Port Mini USB



Alimentation Secteur

**Allumer le thermo-copieur : Appuyer environ 1 sec sur le bouton on/off**  
**Eteindre le thermo-copieur : Appuyer 2 coups rapide sur le bouton on/off**

## MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

- Raccorder votre thermo-copieur à votre chargeur secteur
- Eteignez le thermo-copieur
- Appuyez quelques seconde sur le bouton on/off jusqu'à ce que le bouton « POWER » clignote en vert.
- Une charge complète peut prendre jusqu'à 120 minutes.
- A la fin de la charge le voyant vert « Power » s'éteint.

