

ALIMENTATION de TATOUAGE



**Modèle
OK064**

Notice d'utilisation

*Cher client, ITC vous remercie et vous félicite pour votre achat.
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.
En cas de doute ou problème de fonctionnement notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter.*

Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à ITC ou à un professionnel.

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter.

Mise en marche :

Utiliser le cordon fourni pour le branchement au secteur.



Brancher la pédale sur la borne 1.
Brancher la machine sur la borne 2.
(Nb vous pouvez intervertir les branchements machine et pédale sur les bornes 1 et 2)

Placer l'interrupteur (situé à l'arrière) sur la position I.



Réglage :

Ajuster le Voltage grâce au potentiomètre repère 3.

L'équipe d'ITC vous remercie et reste à votre entière disposition.


Caractéristiques techniques :

Ref : 0K064

Entrée : AC 230 V 50/60 Hz

Sortie : DC 1.5/18 V 1.5 A.

Fabriqué en Chine

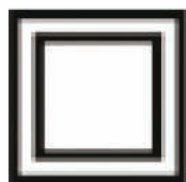

Leader en France pour les Studios de Tatouage

03 83 56 36 36

e-mail : commande@itcpiercing.com

e-boutik : www.itcpiercing.com



S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017