

# **ALIMENTATION de TATOUAGE**



**Modèle  
OK068B**

# Notice d'utilisation


*Cher client, ITC vous remercie et vous félicite pour votre achat.  
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.  
En cas de doute ou problème de fonctionnement notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter.*

**Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à ITC ou à un professionnel.**

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter.

## **Mise en marche :**

Utiliser le cordon fourni pour le branchement au secteur.

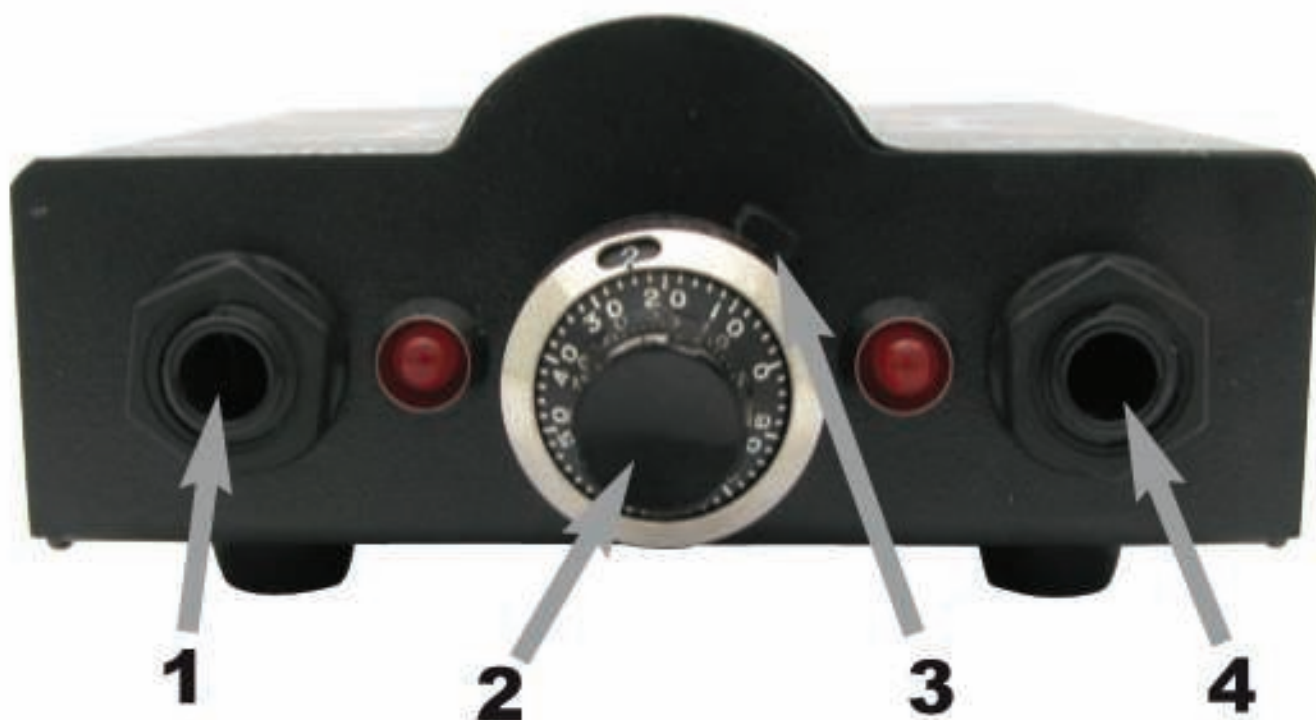

Brancher la machine sur la borne repère 1.  
Brancher la pédale sur la borne repère 4.

Mettre l'interrupteur (face arrière) sur la position I.

**Réglage :**

Ajuster le Voltage grâce au potentiomètre 2 de type 10 tours.

Nb : Vous pouvez bloquer le réglage ci dessus en abaissant le bouton 3. Pour libérer le potentiomètre, relever ce bouton.

*L'équipe d'ITC vous remercie et reste à votre entière disposition.*


Caractéristiques techniques :

Ref : 0K068B

Entrée : AC 230 V 50/60 Hz

Sortie : DC 1.5/19 V 2 A.

Fabriqué en Chine

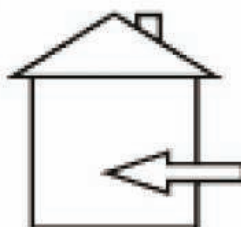

Leader en France pour les Studios de Tatouage

**03 83 56 36 36**

e-mail : [commande@itcpiercing.com](mailto:commande@itcpiercing.com)

e-boutik : [www.itcpiercing.com](http://www.itcpiercing.com)



**S.A.R.L. i.T.C.**

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017