

ALIMENTATION de TATOUAGE



**Modèle
OK057**

Notice d'utilisation

*Cher client, ITC vous remercie et vous félicite pour votre achat.
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.
En cas de doute ou problème de fonctionnement notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter.*

Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à ITC ou à un professionnel.

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter.

Mise en marche :



Brancher le cordon du transformateur dans le boîtier d'alimentation.
Mettre l'interrupteur sur 1.

Brancher la pédale sur la borne 1.
Brancher le clip cord sur la borne 2.
Ajuster le voltage avec les touches 3 « + /- »


Préréglages :

4 préréglages sont mémorisables grâce aux touches jaunes numérotées de 1 à 4.

Pour mémoriser un réglage :

sélectionner le voltage voulu .

Presser la touche « SAVE » puis la touche désirée de 1 à 4.

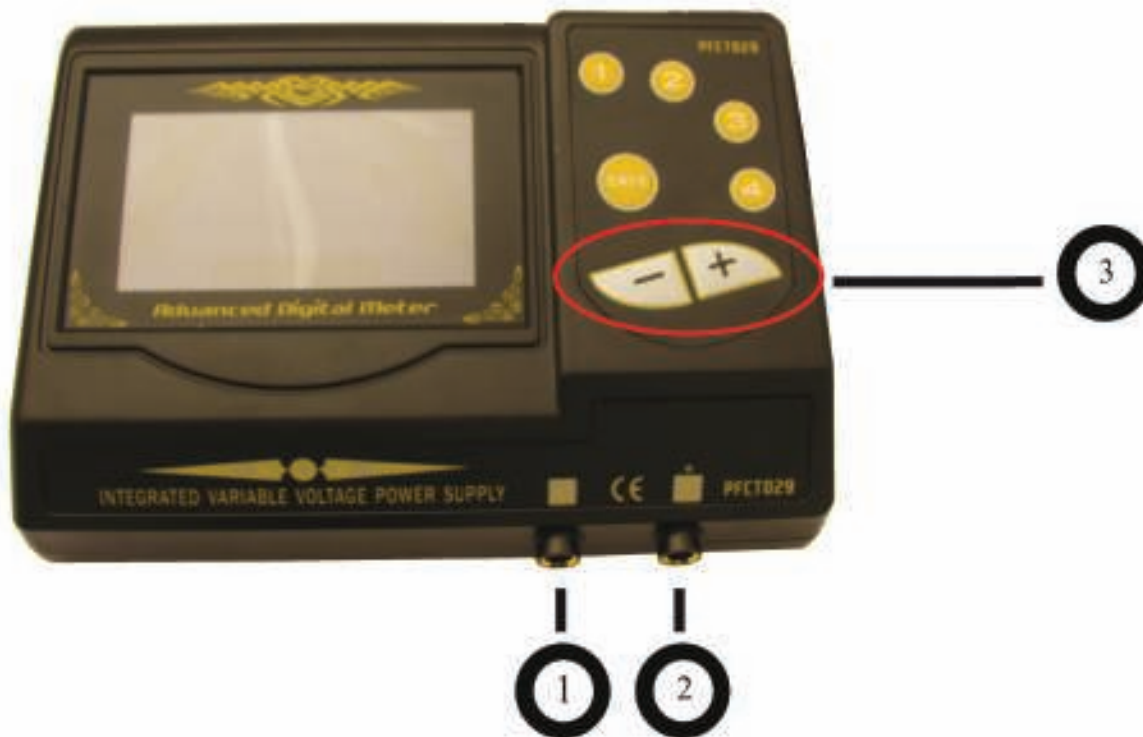


AFFICHAGE :

Vitesse en Hertz

FT : Qualité et constance du circuit électrique de la machine.
Valeur idéale = 0

Duty en %

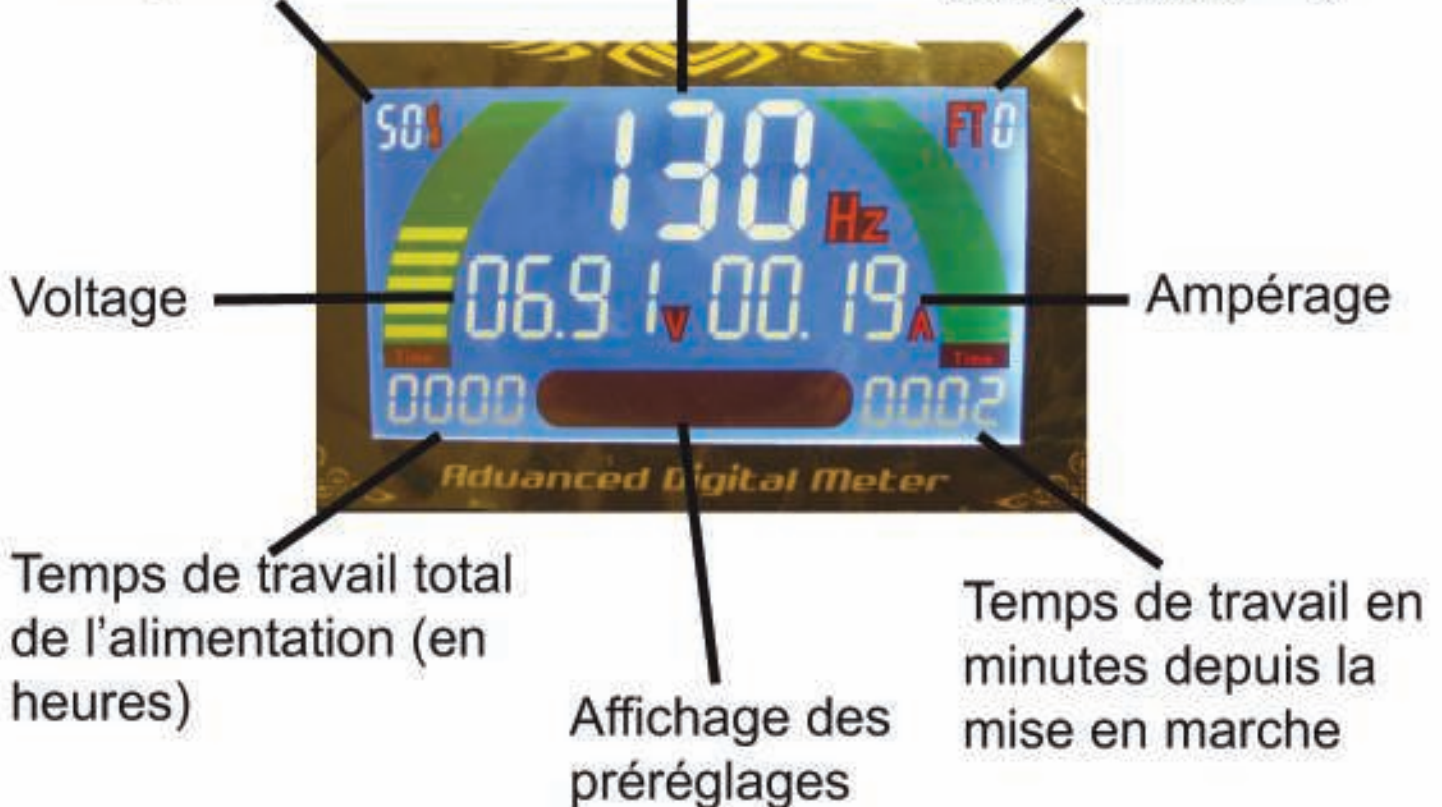


Caractéristiques techniques :

Ref : 0K057

Entrée : AC 100/240V - 50/60 Hz

Sortie : DC 24 V 1 A.

Fabriqué en Chine

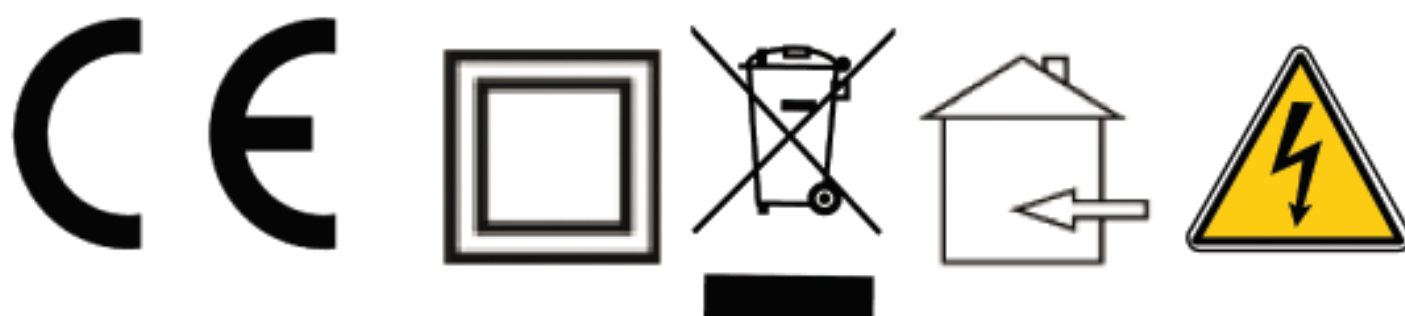

Leader en France pour les Studios de Tatouage

03 83 56 36 36

e-mail : commande@itcpiercing.com

e-boutik : www.itcpiercing.com



S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017